


# COMMENT FAIRE SON CLAIRE VOIE INTERIEUR ?

Mur où sera posé le claire voie



Exemple de plan avec les dimensions

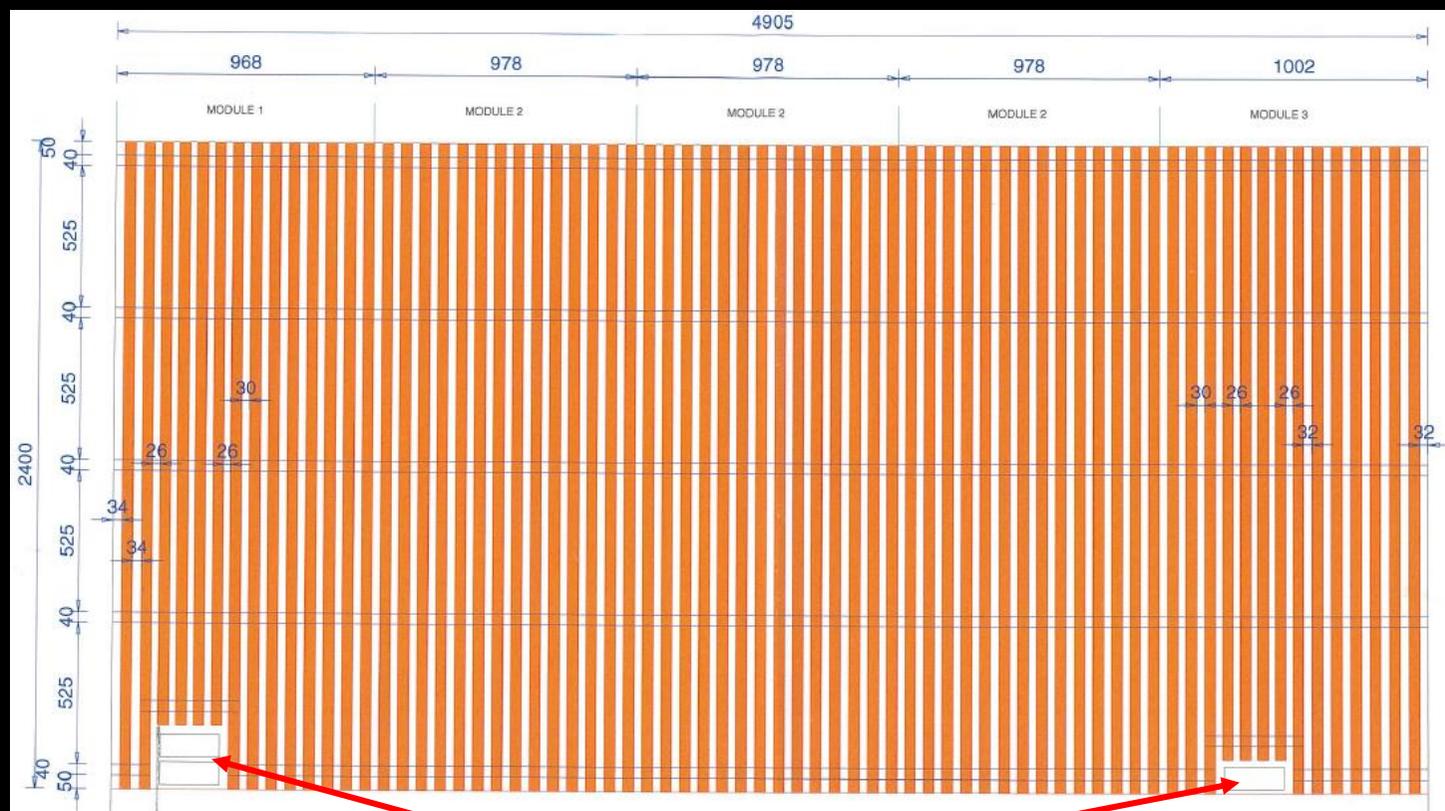

Prises électriques

## Pour faire les panneaux il faut :

- Tasseaux de 23mm x 40mm x 2m40
- Vis à bois de 3.5 x 35



**Pour fixer les panneaux il faut :**

- Chevilles + vis de 4 x 70

**Laissez l'équivalent de 1 cm  
entre les tasseaux et le plafond.**

